

FILM THERMOFORMABLE

MEDPETG 6763

- Premium Line
- Medical Standard
- R Line


Pour des emballages de blisters de haute qualité dans le secteur médical et pharmaceutique


MEDIPACK AG
C O N D I T I O N N E M E N T M E D I C A L

FILM THERMOFORMABLE

MEDPETG 6763

Le film en PETG présente une bonne transparence et une haute résistance à la stérilisation. Il est doté d'excellentes propriétés de thermoformage et de scellage.

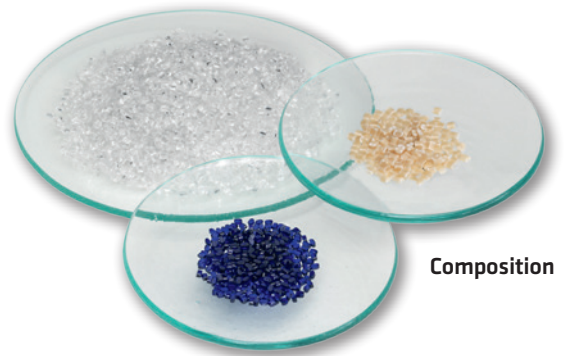

Composition

Les qualités du film :

MEDPETG 6763 - Premium Line

100 % Matière vierge à 100 %, AUCUNE bande de bord intégrée, ni de quantité recyclée par le processus.

MEDPETG 6763 - Medical Standard

Les inévitables bandes de bord dues au processus sont regranulées pour pouvoir être réintégrées sans poussières dans la couche intermédiaire, jusqu'à une quantité inférieure à 20 %. Les deux couches extérieures sont composées à 100 % de matière vierge.

MEDPETG 6763 - R Line

Les inévitables bandes de bord dues au processus sont regranulées. La quantité peut présenter une part de 20 % à 100 % dans toutes les couches.

Composition :

- Granulés PETG (Estar™ Copolyester 6763)
- Additif (agent antiadhérent)
- Pigment coloré (s'applique aux films teintés)
Après la spécification de la formulation, elle est communiquée au client.

Densité :

1.27 gr./cm³

Épaisseurs disponibles :

0.25 - 1.2 mm

Tolerance: $\leq 0.5 \text{ mm} \pm 5\%$ and $\geq 0.5 \text{ mm} \pm 3\%$

Couleurs :

transparent, teinté en bleu, teinté en vert

En optant volontairement pour le matériel PETG qui éloigne toutes particules étrangères du système, la qualité du produit est considérablement améliorée. Ainsi, la « Line Clearance » pour la technologie médicale et pharmaceutique est entièrement respectée.

Les éléments les plus importants du procédé d'extrusion sont automatisés, de sorte que même des petites quantités de production peuvent être fabriquées dans une excellente qualité, tout en respectant les tolérances les plus étroites.

Pour éviter que la bande de film ne se salisse, le procédé se déroule dans une cabine de salle blanche, sous contrôle.



Cabine de salle blanche

MEDIPACK AG

Mühlentalstrasse 184-188
8200 Schaffhausen
Suisse
Téléphone: +41 52 630 36 36
Télécopie: +41 52 630 36 37
info@medipack.ch

MEDIPACK AG

Succursale en Allemagne
c/o Dachser SE
Josef-Schüttler-Str. 5
78224 Singen
Allemagne
info@medipack.ch



Certifié selon ISO 13485:2016
Sous réserve de modifications techniques

www.medipack.com